

**nobre**  
Goedert Group

**GABARITO**

**MODO DE USAR**

Acione o produto pressionando toda a frente no local indicado.

**MODO DE USAR:** Accione el producto presionando todo el frente en el lugar indicado.

**HOW TO USE:** Activate the product by pressing the entire forward at the indicated location.

**ITENS INCLUSOS**

**1** Dispenser | **1** Reservatório | **1** Válvula | **3** Parafusos  
**3** Buchas 6mm | **1** Manual de instalação.

**ARTÍCULOS INCLUIDOS:** **1** Dispensador | **1** Depósito | **1** Válvula |


**3** Tornillos | **3** Tarugos 6mm | **1** Manual  
**ITEMS INCLUDED:** **1** Dispenser | **1** Reservoir | **1** Valve | **3** Screws | **3** Bushings 6mm | **1** Manual

**INSTALAÇÃO:** Instalación | Installation

**1** Coloque o gabarito (imagem ao lado) no local escolhido para a instalação. Marque os locais na parede com lápis.

Coloque la plantilla (imagen en el lateral) en la ubicación elegida para la instalación. Marque las ubicaciones en la pared con un lápiz.

Place the template (image on the side) in the chosen location for the installation. Mark the locations on the wall with a pencil.

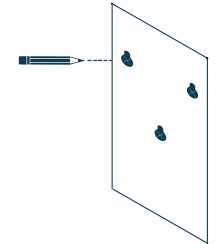

**2** Na instalação, é importante verificar a existência de encanamentos no local da parede em que seu dispenser será instalado.

Durante la instalación, es importante comprobar la existencia de tuberías en la pared donde se instalará su dispensador.

During installation, it's important to check the existence of pipes on the wall where your dispenser will be installed.

**3** Fixe o dispenser na parede utilizando os parafusos e buchas.

Fija el dispensador en la pared con tornillos y tacos.  
Fix the dispenser to the wall using screws and plugs.

**ABASTECIMENTO:** Suministro | Supply


**1** Pressione o botão para abrir.

Presione el botón para abrir / Press the button to open

**2** Abra com cuidado, puxando a parte frontal para a frente e para baixo.

Abra con cuidado, tirando la parte frontal hacia el frente y hacia abajo

Carefully open, pulling the front part forward and down

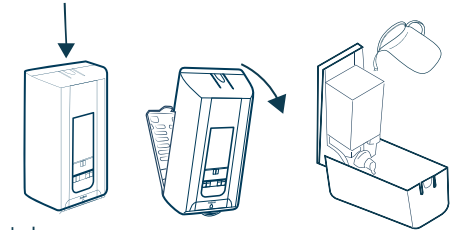

**3** Abasteça o reservatório, feche o dispenser e pronto!

Llene el depósito, cierre el dispensador y ¡listo!

Fill the reservoir, close the dispenser and you're done!

**CUIDADOS:** Precaución | Precautions

Para limpeza, não utilize água sanitária ou soluções cloradas na higienização do produto. Utilize pano úmido e detergente neutro. Não utilizar materiais abrasivos.

No use lejía o soluciones cloradas para desinfectar el producto. Para Limpiar el dispensador, use un paño húmedo y detergente neutral. No utilice materiales abrasivos.

Don't use bleach or chlorinated solutions to sanitize the product. For cleaning the dispenser, use a damp cloth and neutral detergent. Do not use abrasive materials.

Válvula líquida: indicada para sabonete líquido, alcool gel, detergente para louça e shampoo. Válvula espuma: Indicada para sabonete espuma e álcool espuma.

Válvula de líquido: adecuada para jabón líquido, alcohol en gel, detergente para platos y champú. Válvula de espuma: Adecuado para jabón en espuma y alcohol en espuma.

Liquid valve: suitable for liquid soap, alcohol gel, dish detergent and shampoo. Foam valve: Suitable for foam soap and foam alcohol

Abra nosso QR Code para mais informações.

Abra nuestro Código QR para obtener más información | Open our QR Code for more information.



A NOSSA  
**INDÚSTRIA**  
CUIDA DOS BRASILEIROS  
JUNTOS POR UM MUNDO  
+ SUSTENTÁVEL



**FALE COM A GENTE**

0800 725 2122

goedert.com.br

@goedertgroup